警告

■本製品の故障、損傷、又はその他設置及び使用中に生じた直接的又は間接的な事故損害については製造メーカー製品に携わる全ての商社、販売店、工事請負業者などは一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

■本製品の設置、使用中に煙が出ているなどの異常が発生しましたら電源機器より電源コネクターを抜き使用を中止してお買い求め頂きました販売店にご連絡下さい。

■ 安全に関する注意についてのご説明

下記に述べられる安全上の説明を良く読み、十分ご理解頂き、取り付け・設置・操作はこの説明書内の指示・手順に従って下さい。
説明書に表示されている注意事項は必ずお守り下さい。
上記の説明内容を怠ると怪我、火災、破損、損害を引き起こす恐れがあります。

■ シンボルマークについてのご説明

安全に関する注意事項は、下記に示すシンボルマークによって表示され、「警告」「注意」「禁止」などの見出し語を組合わせたものです。

これは、安全注意シンボルです。 人への危害を引き起こす潜在的な危険に注意を喚起する為に用います。
起こりうる傷害又は死を回避する為にこのシンボルの後に続く安全に関する説明に従って下さい。

警告 これは、死亡又は重大な傷害を引き起こすかもしれない潜在的な危険の存在を示すのに用います。
シンボルの中に警告事項の絵が描かれています。

注意 これは、軽度の傷害、中度の傷害を引き起こす恐れのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。
シンボルの中に注意事項の絵が描かれています。

注意 これは、装置の重大な損傷又は周囲の財物の損害を引き起こす恐れのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。

このシンボルは行ってはいけない事を示し、シンボルの中に『分解禁止』などの禁止事項の絵が描かれています。

このシンボルは行って頂きたい事を示し、シンボルの中に『電源ピラグをコンセントから抜け』などの強制事項の絵が描かれています。

■ 操作などについて

説明書に記載されている以外の操作・手順・動作は行わないで下さい。装置について何か問題が発生した場合は即電源を切り電源プラグをコンセントから抜いた後、お買い求め頂きました先にご連絡下さい。

■ 自分自身でもご注意して頂きたい事

装置や説明書に表示されている注意事項は十分検討されたものです。但し予期出来ない事態が起こりうる事が考えられます。
操作・手順に当っては指示に従うだけでなく常に自分自身でも注意するようにして下さい。

Mini vandal poof dome color camera

耐衝撃
超小型ドーム型カラー監視カメラ

Model.**WM-MV4060**

2012.11 v01

■セット内容

① カメラ本体

② 取付け木ネジ

③ 六角レンチ

④ 両面粘着ベース



⑤ 取扱説明書
（保証書）

カメラの取付け手順

① カバー両脇のネジを付属の六角レンチで緩めてカバーを取り外します。

・付属の六角レンチをカバー両脇のネジに差込みレンチ左に回します。
カバー用固定ネジは完全に取外さないでください。

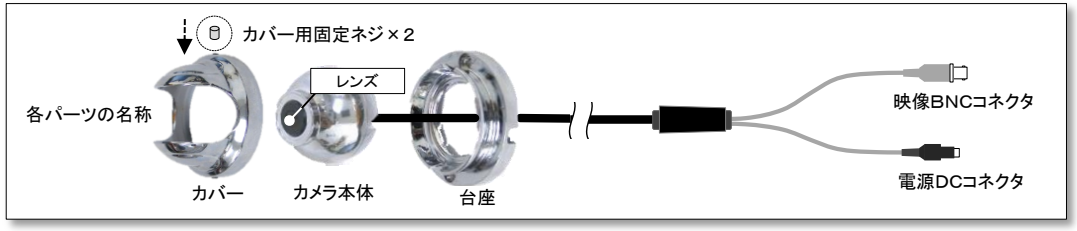

② 台座を固定します。

ケーブルを外側に露出して取付ける場合

取付け面に穴を開けて取付ける場合

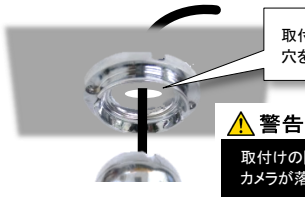

⚠ 警告

取付けの際は確実にネジ2本で締め付け固定してください。
カメラが落下すると怪我や製品の故障の原因になります。

・台座の輪の中にケーブルを通してから台座を付属の木ネジ2本で固定します。
・ケーブルを露出して取付ける場合は台座の溝の向きを考慮して固定してください。
・ケーブル軽く引っ張りながらカバーを被せます。
その時カメラ本体のレンズを撮影したい方向に向けてからカバー用固定ネジを
軽く締め付けます。
・カメラ本体を調整できる上下の最大幅は各40°となります。
最大幅以上カメラ本体を動かすとカバー内のケーブルが断線して
カメラの故障の原因となりますのでご注意ください。
・下図のように天井面に取付けた場合▼の刻印をレンズの真上の位置にすると
接続してモニターには天・地の位置を正常に映すことができます。
・超広角レンズは広い範囲を撮影することができますが、玄関のドアに付いている
覗き窓のような湾曲した映像になります。
・映像モニターをカメラに接続して実際にモニター映像を見ながら調整してください。
・調整後は必ずカバー用固定ネジ2本を確実に締め付けてください。

③ 撮影する方向を調整して カバーを被せます。

カメラ側面

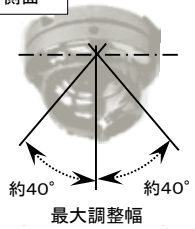

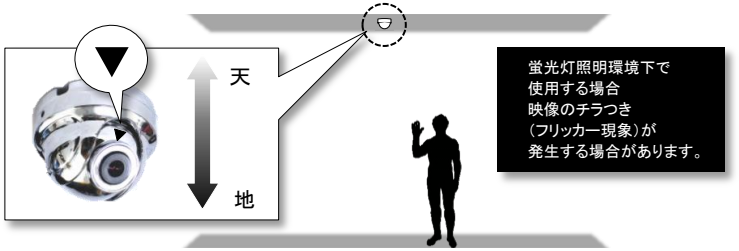

蛍光灯照明環境下で
使用する場合
映像のチラつき
（フリッカー現象）が
発生する場合があります。

両面粘着ベース
床置き設置の場合、両面粘着ベースで簡易的にカメラを取付けることができます。
ベース両面の白いシールを剥がして取付けて下さい。
但し、天井や壁面に取付けの際はカメラが落下する可能性がありますので使用しないでください。

接続について

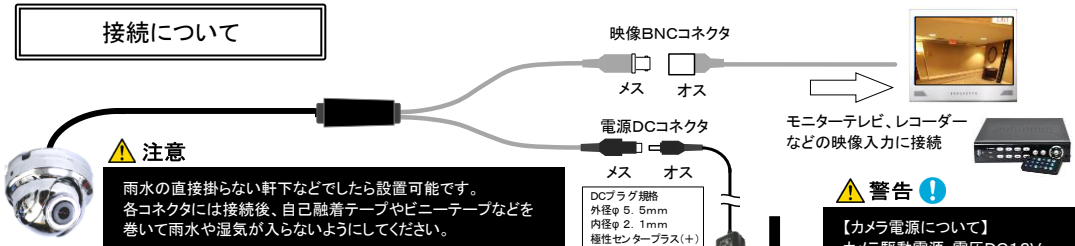

⚠ 注意

雨水の直接掛らない軒下などでしたら設置可能です。
各コネクタには接続後、自己融着テープやビニーテープなどを
巻いて雨水や湿気が入らないようにしてください。

⚠ 警告

【カメラ電源について】
カメラ駆動電源：電圧DC12V
電流70mA
指定以外の電圧を加えると製品の
故障や火災・怪我の原因になります。
接続ケーブルを長距離伝送すると
映像が正常に出力されない場合が
ございます。

■オプション品（別売り）

・映像・DC電源延長ケーブル
映像：BNC（オス）－BNC（オス）
電源：DC（オス）－DC（メス）
CTV－BNC10　10m
CTV－BNC20　20m
CTV－BNC30　30m

・映像変換アダプタ
RCA（オス）－BNC（メス）
RCAP－BNCJ

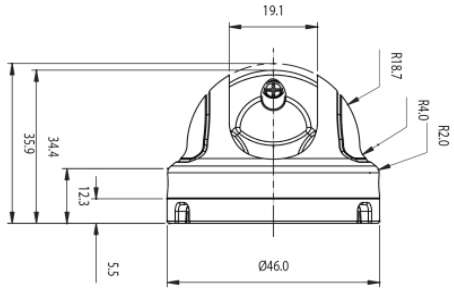

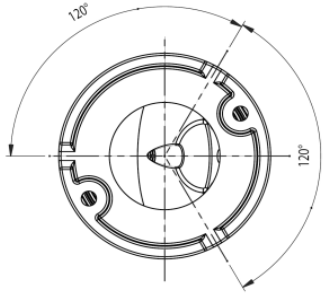

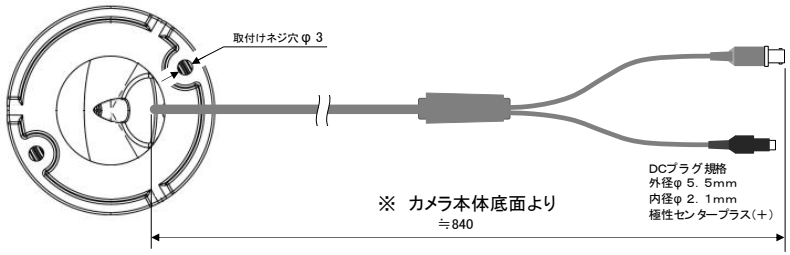

型　番	WM－MV4060		
映像方式	NTSC	ホワイトバランス	AWB（オートホワイトバランス）
総画素数	41万画素	ガンマ特性	r＝0．45
有効画素数	38万画素	カメラ本体	鏡面シルバー色　金属製
電子シャッタースピード	1/60～100，000sec	使用環境温度	-10℃～＋50℃
撮像素子	1/4型CCD	映像出力	1．0Vp-p　コンポジット信号（75Ω）　BNC BNC（メス）
走査方法	2：1インターレス		
水平解像度	600TV本	電源	DC12V　70mA DC 内径φ５．５：内径２．１mm センタープラス（＋）
レンズ	固定焦点　1．96mm　/　F2．0		
撮影画角	160°	外形寸法　/　重量	φ 46×35．9（H）mm　/　約150g
撮影モード	カラー固定	付属品	六角レンチ、取付け木ネジ×２ 両面粘着ベース、取扱説明書（保証書）
AGC（オートゲインコントロール）	オン（Max.4～30dB）		
S／N比	50dB以上（AGC：オフ）	保証期間	ご購入後1年間